

JAPAN AVE.

JA520

使用前に必ずお読みください

製品を正しくご利用いただくために、取り付け前には必ず本マニュアルをご確認ください。
正しく取り付けができていないと製品が重力に逆らえず、スマホや製品の落下の原因になりますのでご注意ください。

【重要】取付ガイドライン

車のダッシュボードが「シボ加工」または「凹凸加工」である場合は、本製品に限らず、別途上記表面に対応した車載ホルダー取付用の3Mシールを用意して取り付ける必要があります。
粘着ゲルとの間に少しでも微細な空気が入ってしまう状態では、たとえスマホを取り付けていない状態であっても、時間の経過とともに本製品が落下してしまいますのでご注意ください。

加工してあるダッシュボードへの取り付け（3Mシール）




Step 1

キレイに拭き取ったダッシュボード表面に、3Mシールの保護フィルムをはがして付けてください。



Step 2


3Mシールのグリップカが固まるまで24時間そのまま放置してください。その後、上部の透明シールを剥がしてください。

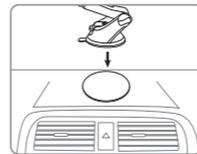

Step 3


本製品を3Mシール中央に貼り付けてください。本製品の固定バーを降ろしたら装着完了です。

加工されていないダッシュボードへの取り付け（3Mシール不要）

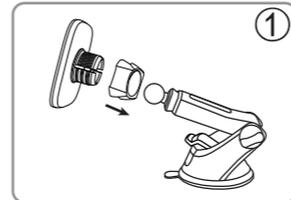


Step 1

ボールジョイント部分にマグネットホルダーを取り付けて、しっかりと固定してください。

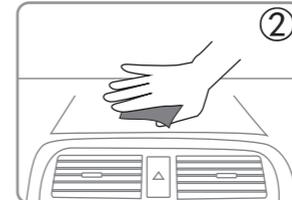


Step 2

ダッシュボードの埃やチリを拭き取ってください。（グリップカ低下に繋がります）

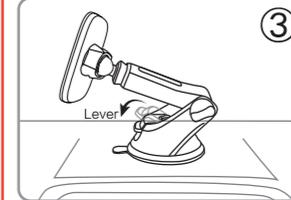

Step 3

レバーを上げたまま、本製品を取り付けたい場所に設置して、レバーを降ろすと装着が完了します。

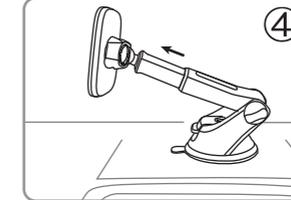

Step 4


伸縮マウントが最長の状態で、スマホを設置して数時間経っても落下しなければ、3Mシールは必要ありません。



OPTION 1 スマホケースの内側に
メタルプレートを貼り付けます



OPTION 2 スマホ本体に
メタルプレートを貼り付けます

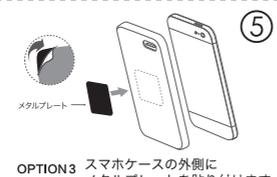


OPTION 3 スマホケースの外側に
メタルプレートを貼り付けます

Step 5

好きな位置にメタルプレートを貼り付けてください。オススメはスマホケースの内側への取り付けです。

剥がしたい場合は、シールはがし用の剥がし剤などをお使いください。

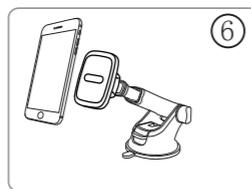


Step 6

ホルダーにスマホが設置できることを確認してください。

吸着ゲルを貼り付けなおしたい場合

▲ 手順


熱湯で粘着ゲル部分を洗い流してから、拭き取りすることなく自然乾燥させてください。粘着力が回復したら取り付けなおしてください。

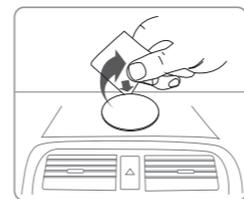

● 3Mシールを取り外す場合

薄いプラスチックカードなどを使用して隙間から取り外してください。

専用の3M剥がし剤(別売)などを使用して取り外すとキレイに剥がせます。

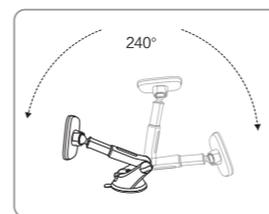

● 角度調整

側面のネジを緩めて傾きを調整してください。傾きは約240°自由に調整が可能です。



取り外し方法

● 取り外し方

1. Aのレバーを上げて固定を解除します。
2. Bのつまみを上に引っ張りながら空気を入れると、取り外しがしやすくなります。

メタルプレートの取り外しガイドライン

1. 取り付けた根元部分に消毒用アルコールなどを数滴垂らします。
2. 細い紐などを用意して、左右に動かしながら、ゆっくりと取り外していきます。
3. 指でこすり表面に残っている接着剤の残りを落としてください。

注意

デバイスや他の表面に傷や損傷を与える可能性があるため、接着剤を除去するために鋭利な器具を使用しないでください。

重要：3Mステッカーは再生利用ができません。必要な場合は別途お買い求めください。

